


台灣 A3300R IP04482 繁体QIG

材質：單色/雙面印刷/80G書紙+折頁

展開尺寸：315*285MM (成品尺寸：105*142MM)

V1.0: 20220722

備註：留意折頁方式 (先左右風琴2折, 再上下對折)



The Smartest Network Device

快速安裝手冊

A3300R / AC1200 雙頻Giga無線路由器

台灣吉翁電子股份有限公司
地址：新北市中和區中正路872號9樓之1
聯絡電話：(02)2221-5559
網址：www.totolink.tw
客服信箱：fae-tw@zioncom.net

客服免費專線：0800-885799
手機請撥付費電話：02-22215559

本內容為臺灣吉翁電子股份有限公司版權所有Copyright © TOTOLINK, 說明內容如有錯誤或更改, 恕不另行通知, 敬請見諒。
無線產品的傳輸速度與實際應用環境不同而有所差異, 本產品不擔保產品實際之效果 / 功能可於任何適用場所皆有效。



根據國家通訊傳播委員會(NCC)低功率電波射性電機管理辦法規定:
取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材應遵守合法通信或工業、科學及醫療用電磁射性電機設備之干擾。

* 產品包裝內之說明書請詳閱
* 產品包裝內之說明書請詳閱
* 高增益指向性天線不得用於固定式點對點系統

V1.0/2207

1 硬體安裝

- (1) 預設無線網路名稱：
TOTOLINK_A3300R
TOTOLINK_A3300R_5G

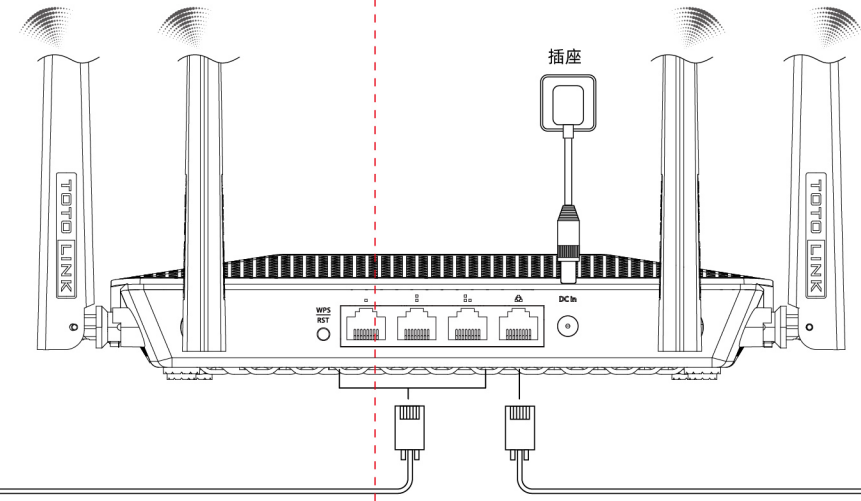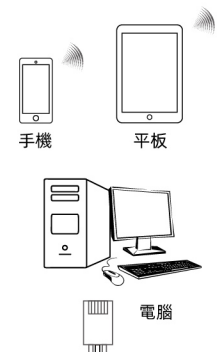

- (2) LED指示燈

指示燈	狀態	描述
系統指示燈	常亮	設備啟動中或啟動WPS功能
	熄滅	設備未接通電源
	慢閃	設備正常運作
WAN/LAN1-3指示燈	快閃	恢復原廠設定值
	常亮	WAN/LAN 1-3 已連接
	熄滅	WAN/LAN 1-3 未連接
WIFI 2.4G/5G指示燈	快閃	數據資料傳輸中
	常亮	WIFI已開啟
	閃爍	數據資料傳輸中

- (3) 連接埠及按鍵


連接埠及按鍵	描述
DC IN	連接電源
WAN埠	連接ADSL/Cable數據機
LAN1-3埠	連接電腦或其他網路設備。IPTV(MOD)功能預設關閉, 如開啟後則LAN1為中華電信MOD專用埠, 與MOD機上盒連接。
RST/WPS 鈕	RST: 接通電源後, 按8秒以上, LED系統狀態燈快閃, 即恢復原廠設定值。 WPS: 接通電源後, 按1-3秒, 此時LED系統指示燈亮兩分鐘, 開啟WPS功能。

2 路由器的設定 請按下列步驟進行設定

- 1 A. 將路由器接上電源。
B. 使用手持裝置或筆電的WiFi功能, 搜尋A3300R的無線網路名稱並進行連線, 分別有2.4G及5GHz, 擇一進行連線。
*預設無線網路名稱為“TOTOLINK_A3300R”及“TOTOLINK_A3300R_5G”。



- 2 開啟瀏覽器, 例如Google Chrome, 清空網址列輸入192.168.0.1 (或 itotolink.net) 按Enter, 或掃描下方QR Code, 進入登入介面。輸入預設密碼: admin(小寫), 點擊[登入]。

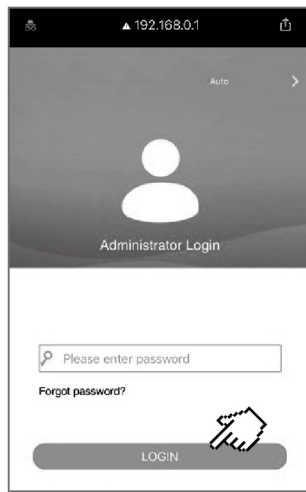

提醒：掃描右方QR Code登入前, 請務必確認上述步驟1 已經連接至欲設定的分享器。



- 3 點擊左下角[快速設定]




- 4 選擇時區“(UTC+08:00)...”, 點擊[下一步]。



- 5 點擊[自動偵測]以偵測連線類型。



偵測連線類型中....

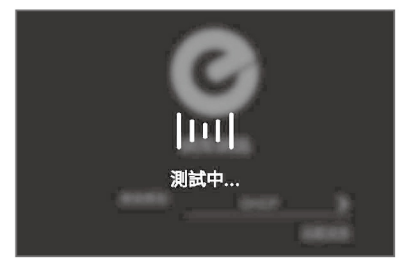

常見電信網路三種連線類型, 路由器會自動判讀連線類型。

	通用ISP	電信業者提供的上網資訊
PPPoE (ADSL)	中華電信光世代/台灣大哥大/遠傳等ADSL	需輸入使用者名稱與密碼進行連線
DHCP (Cable)	社區網路/有線電視	無需任何設定值, 連接網際網路連接埠後即可上網
固定IP	學校網路/企業網路	需輸入WAN IP、子網路遮罩、預設閘道、DNS等資訊

2 路由器的設定 請按下列步驟進行設定


自動偵測後, 點擊[下一步]。
提醒：若自動偵測連線類型為PPPoE方式, 如中華電信使用者, 需完整輸入帳號: 例如 87654321@hinet.net



- 6 IPTV預設為[停用], 可選擇[啟用]後, 將LAN1與中華電信MOD機上盒用網路線連接, 點擊[下一步]。



- 7 分別為2.4GHz/5GHz設定無線網路名稱及金鑰後, 點擊[下一步]。(圖片僅為設定示範)

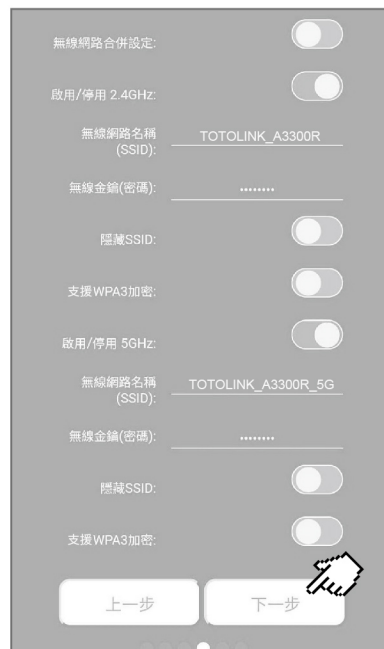

- 8 預設的路由器登入密碼為admin, 強烈建議修改此密碼, 修改完成後點擊[下一步]。此處也可以選擇“使用2.4G無線網路密碼”作為路由器的新登入密碼。



- 9 設定完成後會顯示“摘要”頁面, 點擊[完成]。



- 10 等待設定值生效約需1分鐘, 此時WiFi會斷開, 之後請搜尋先前設定的無線網路名稱, 並輸入密碼重新連上網路即可。



3 常見問題

問題1. 用電腦或手持裝置進行設定時, 路在器登入頁面無法顯示怎麼辦?


1. 如用網路線連接, 檢查電腦網路孔與分享器[無色LAN孔]連接是否牢固, 連接時燈號會亮起。
2. 如使用WiFi連線, 檢查裝置是否與設備的[無線網路名稱連接], 例如TOTOLINK X5000R。
3. 使用無痕模式登入或更換瀏覽器方式, 例如Microsoft Edge、Firefox火狐。
4. 網址列輸入192.168.0.1或 itotolink.net 進行登入。
5. 承4, 如仍無法登入, 可能遇到來源網路設備如數據機, 使用的LAN IP與TOTOLINK產品相同, 為避開網段衝突, TOTOLINK產品會自動偵測變更, 請改使用192.168.1.1 即可登入。
6. 如仍無法登入路由器頁面, 請參考問題3.恢復原廠設定值。

問題2. 路由器設定好了, 但是還是不能上網, 怎麼辦?

1. 首先檢查網路是否正常, 用網路線將電腦直接連接數據機。如果可以上網, 則可確定是路由器的問題。如果不能上網, 請聯繫您的網路服務供應商。
2. 參考“2. 路由器的設定”重新設定路由器。
3. 重啟數據機 (如果有的話) 和路由器, 再嘗試連線。

問題3. 如何恢復原廠設定值?

在路由器接上電源並開機完成 (系統指示燈呈現規律閃爍) 的情況下, 按下RST/WPS鍵8秒以上, 直到上蓋面板的系統指示燈快閃, 系統將自動重啟並恢復原廠設定值。



問題4. 忘記網頁登入密碼怎麼辦?

建議按照問題3的步驟, 先將路由器恢復原廠設定值, 然後使用預設登入位址: itotolink.net, 密碼: admin, 登入路由器的Web管理介面。

問題5. 忘記無線網路密碼怎麼辦?

原廠設定值情況下, TOTOLINK路由器沒有無線網路密碼。如果您設定了密碼, 請嘗試透過網路線連接電腦及路由器, 並登入路由器的Web管理介面, 進入基本設定-2.4G/5G無線設定查看或重設無線密碼。

「限用物質含有情況標示聲明書」, 請掃描右方QR Code連結我們網站取得。

